



## Mettre en service la balise

Une fois chargée (4h en USB pour une charge complète), il suffit de faire un double clic sur le bouton pour mettre en route la balise. Dès lors, elle clignote en bleu, gère son énergie (en se mettant en pause lors de l'absence de mouvements) et transmet sa position.

En mode normal, un double clic éteint la balise.

**Attention : une balise éteinte n'est pas retrouvable**

## Envoyer une urgence

Un appui très long sur le bouton (jusqu'à ce que la balise clignote rouge) permet d'envoyer une alarme, dont la diffusion dépend de la stratégie de notification et/ou de partage que vous aurez choisi (nous consulter). Un pictogramme apparaît sur la console web et l'alerte SMS, si configurée, est émise vers la liste paramétrée.



Un double clic permet d'annuler l'alarme.

## Optimiser le fonctionnement de la balise


La balise communique vers nos serveurs au travers :

- De réseaux terrestres
  - o Celui d'ALPIK
  - o Celui de Sigfox
  - o Celui de réseaux partenaires en itinérance (roaming) comme en Isère
- Du réseau opérateur via votre téléphone connecté en bluetooth à votre balise

Pour cela, vous devez utiliser l'application Forwarder, disponible gratuitement sur les stores :



**iPhone**

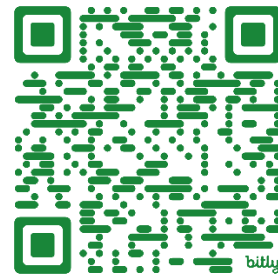

**Android**

Installez cette application et lancez là, en autorisant le Bluetooth, cliquez sur Go. Dès à présent, toute balise entendue en Bluetooth à proximité du téléphone sera relayée.